



КОНТРОЛЛЕРЫ И УСТРОЙСТВА НАСТРОЙКИ

Устройство настройки температуры с комнатным датчиком температуры СРТО

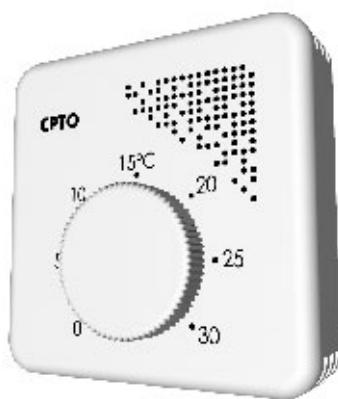

Размеры

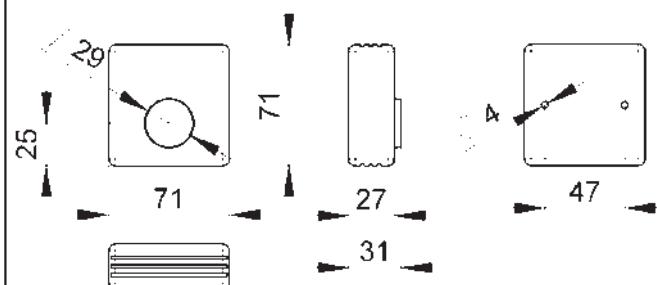

Использование

Устройство настройки служит для настройки требуемой температуры при помощи поворотной кнопки в соединении с регуляторами температуры RV (RV1/2-3,5/6,4; RV3-25). Устройство управления предназначено для монтажа в интерьер и в него встроен датчик температуры.

Технические характеристики:

диапазон температуры:	0 - 30 °C
степень защиты:	IP20
рабочая температура воздуха:	0 - 35 °C



Установка

Если не использовать устройство настройки в качестве наружного устройства настройки с датчиком температуры:

Устройство настройки должно быть размещено в позиции с вентиляционными отверстиями, направленными вверх и вниз, чтобы была возможна правильная циркуляция воздуха для обеспечения быстрого измерения правильной температуры в помещении! При помощи отвертки снимем переднюю крышку с элементом управления с задней доски. Отверстиями в задней доске протащим входной и выходной провод, доску прикрепим к стене при помощи двух винтов (примеч.: винты не являются составной частью поставки). Присоединим провода согласно выбранной схеме, и поставим переднюю крышку.

Если использовать устройство настройки в качестве комнатного датчика:

Смотри рис. 1, 2 и 3.



Эксплуатационные условия

Датчик предназначен для работы в закрытых помещениях с температурой воздуха от 0 до 35 °C (стандартная основная среда согласно ИSN 33 2320)

Рис. 1. Использование в качестве наружного устройства настройки с датчиком..

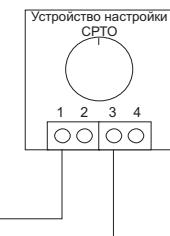


Рис. 2. Использование только в качестве комнатного датчика.


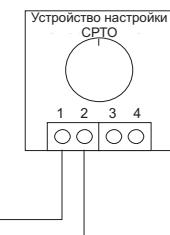


Рис. 3. Использование только в качестве наружного устройства настройки.

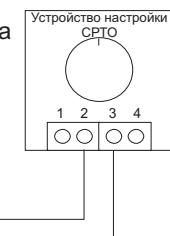

Пример заказа

СРТО

Устройство настройки температуры с комнатным датчиком