


Руководство по монтажу и эксплуатации



**METAL DRY
METAL DRY AUTOMATIC
METAL DRY ULTRA
METAL DRY SUPER A
VORTICE**

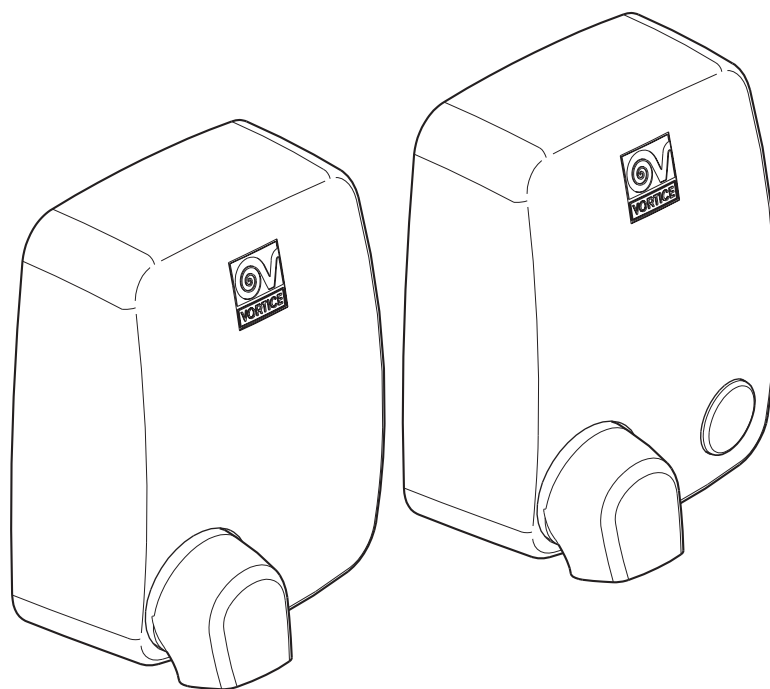

Содержание

Краткое описание и назначение	2
Предостережения	2
Указания.....	2
Модели	3
Монтаж, регулировка подстроечных элементов	4
Эксплуатация	8
Техническое обслуживание и чистка сушилки	8
Поиск и устранение неисправностей	9
Положение фиксатора кабеля	9

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Данное изделие представляет собой высококачественную сушилку для рук производства компании Vortice, предназначенную для быстрой, комфортной и безопасной сушки рук потоком тёплого воздуха. Она относится к серии Antivandal рассчитанной на интенсивную беспощадную эксплуатацию.

Внутренние детали сушилки расположены таким образом, что при ударе по корпусу ни одна из них не будет повреждена. Корпус сушилки выполнен из алюминия толщиной 4 мм. Основание из термостойкого пластика толщиной 4 мм. Корпус крепится к основанию двумя особыми винтами, которые можно открутить только специальным ключом, входящим в комплект поставки. Сопло сушилки поворачивается на 360°, что позволяет высушить не только руки, но и лицо. На выходе сопла установлена защитная решетка.

Нагревательный элемент имеет двухуровневую встроенную тепловую защиту.

Все модели являются брызгозащищенными - класс защиты IPX4 и поэтому идеально подходят для монтажа в условиях повышенной влажности.

При правильном применении сушилки и соблюдении приведенных далее указаний и рекомендаций производителем гарантируются её долговечность и электромеханическая надежность.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ



Осторожно! Данный символ указывает на необходимость соблюдения осторожности для предотвращения травм.

- Не допускается использование сушилки для целей, не оговоренных в настоящем руководстве.
- После извлечения сушилки из упаковки убедитесь в её исправности; в случае каких-либо сомнений следует обратиться к квалифицированному специалисту.
- Упаковку следует хранить в местах недоступных для детей.
- Аналогично использованию любых других бытовых электроприборов, при эксплуатации данной сушилки следует соблюдать следующие основные правила:
 - Никогда не дотрагивайтесь до сушилки, будучи босиком.
 - Не разрешайте пользоваться сушилкой умственноотсталым людям.
- Не допускается эксплуатация сушилки при наличии в воздухе легковоспламеняющихся паров (спирт, инсектициды, бензин и т.п.).
- Не допускается ставить на сушилку какие-либо предметы.

УКАЗАНИЯ




Внимание! Данный символ указывает на необходимость соблюдения осторожности для предотвращения повреждения сушилки.

- Не допускается вносить какие-либо изменения в устройство сушилки.
- Не допускается подвергать сушилку неблагоприятным атмосферным воздействиям (дождь, солнце и т.п.).
- Монтаж сушилки должен осуществляться только квалифицированным специалистом.
- Сушилку следует монтировать в вертикальном положении в соответствии с указаниями изготовителя.
- Электросеть, к которой подключается сушилка, должна удовлетворять действующим нормам и правилам.

- Так как сушилка имеет двойную электроизоляцию, её заземление не требуется.
- Если наружный диаметр сетевого кабеля составляет 14 мм, то следует вырезать в резиновой заглушке отверстие диаметром 14 мм. Если же он помещён в рукав (типа Helios F16 для наружного монтажа диаметром 16 мм или аналогичный), то следует снять резиновую заглушку и вставить кабель без неё.
- Номинальная мощность источника электропитания, к которому подключается сушилка, должна соответствовать максимальной мощности, потребляемой сушилкой. Если это требование не выполняется, для принятия соответствующих мер следует обратиться к электрику.
- При монтаже сушилки следует использовать многополюсный выключатель. Расстояние между контактами этого выключателя должно быть не менее 3 мм.
- Не допускается располагать сушилку непосредственно под настенной розеткой.
- Рекомендуются избегать применения преобразователей, многоместных розеток и (или) удлинителей. Использовать их допускается только в случае крайней необходимости и при условии соблюдения всех действующих правил и норм.
- Не допускается накрывать или иным способом перекрывать отверстия сушилки для впуска и выпуска воздуха.
- В случае падения или любого сильного удара сушилки, её должен проверить квалифицированный инженер.
- Сушилку следует отключать в следующих случаях: а) при выявлении неисправностей; б) при выполнении чистки изделия; в) при не использовании.
- При необходимости демонтажа сушилки, выключите её сетевым выключателем, а затем отсоедините сетевой шнур. Не допускается хранить сушилку в пределах досягаемости для детей.
- Если сушилка не работает или работает неправильно, следует отключить её сетевым выключателем. После этого следует обратиться в сервисный центр компании Vortice. При необходимости ремонта удостоверьтесь, что будут использоваться только оригинальные запасные части компании Vortice.
- Сушилка должна быть установлена таким образом, чтобы расстояние от неё до полок, мраморных предметов, раковин было не меньше 40 см.
- Если возникнет необходимость в регулировке чувствительности инфракрасного датчика (у моделей Metal Dry Ayto, Metal Dry Ultra, Metal Dry Super A) или времени сушки (у модели Metal Dry), то это можно сделать с помощью подстроечных элементов электрической схемы (рис. 20,21,22).

ПРИМЕЧАНИЕ: При перегреве сушилка автоматически выключается. Включение происходит только после снижения температуры до нормального значения. На случай неисправности этого автоматического устройства, предусмотрено ещё одно защитное устройство, также отключающее электропитание нагревателя.

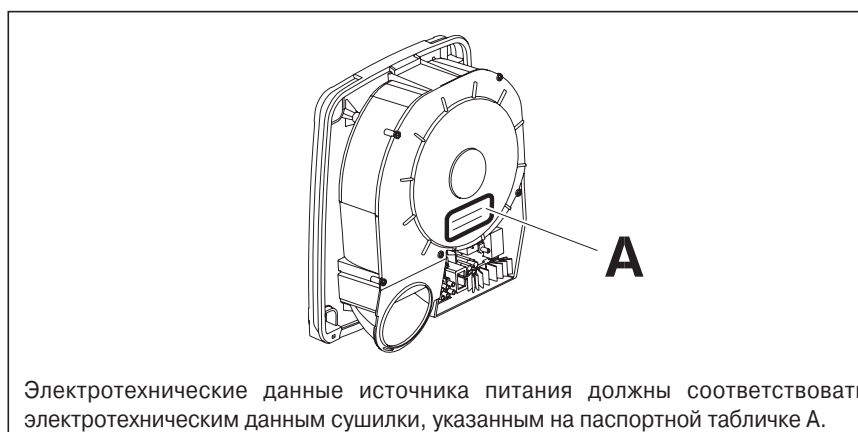

МОДЕЛИ

• Metal Dry Auto:

Сушилка включается автоматически, когда руки оказываются в зоне действия инфракрасного датчика. Дистанцию его срабатывания можно регулировать при помощи подстроечного элемента в пределах от 0 до 35 см. Дополнительный комфорт создает задержка выключения на 2-5 секунды, если во время сушки руки случайно убирают из зоны действия датчика. При

преднамеренном блокировании датчика, сушилка отключается через 5-10 минут непрерывной работы. После удаления постороннего предмета - продолжает работать в обычном режиме. Цвет корпуса сушилки - белый, цвет сопла - серый. В комплект поставки входят специальный шестигранный ключ и комплект шурупов и дюбелей.

- **Metal Dry Ultra:**

Сушилка включается автоматически, когда руки оказываются в зоне действия инфракрасного датчика. Дистанцию его срабатывания можно регулировать при помощи подстроечного элемента в пределах от 0 до 35 см. Дополнительный комфорт создает задержка выключения на 2-5 секунды, если во время сушки руки случайно убирают из зоны действия датчика. При преднамеренном блокировании датчика, сушилка отключается через 5-10 минут непрерывной работы. После удаления постороннего предмета - продолжает работать в обычном режиме. Цвет корпуса сушилки и сопла - хром глянцевый. В комплект поставки входят специальный шестигранный ключ и комплект шурупов и дюбелей.





- **Metal Dry Super A:**










Сушилка включается автоматически, когда руки оказываются в зоне действия инфракрасного датчика. Дистанцию его срабатывания можно регулировать при помощи подстроечного элемента в пределах от 0 до 35 см. Дополнительный комфорт создает задержка выключения на 2-5 секунды, если во время сушки руки случайно убирают из зоны действия датчика. При преднамеренном блокировании датчика, сушилка отключается через 5-10 минут непрерывной работы. После удаления постороннего предмета - продолжает работать в обычном режиме. Цвет корпуса сушилки - антрацит, цвет сопла - хром глянцевый. В комплект поставки входят специальный шестигранный ключ и комплект шурупов и дюбелей.







- **Metal Dry:**

Включение данной модели осуществляется нажатием кнопки. Продолжительность работы сушилки можно регулировать при помощи подстроечного элемента таймера в пределах от 20 до 60 секунд. Цвет корпуса сушилки - белый, цвет сопла и кнопки - серый. В комплект поставки входят специальный шестигранный ключ и комплект шурупов и дюбелей.


МОНТАЖ, РЕГУЛИРОВКА ПОДСТРОЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ


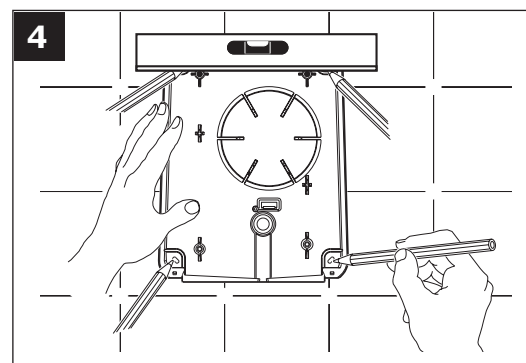
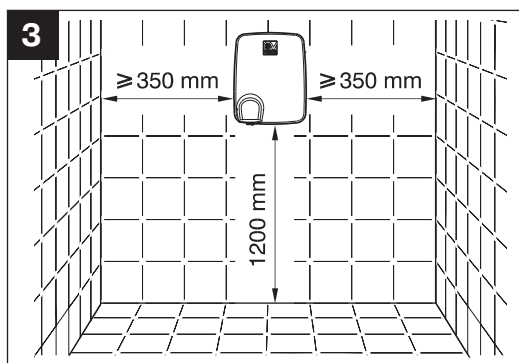
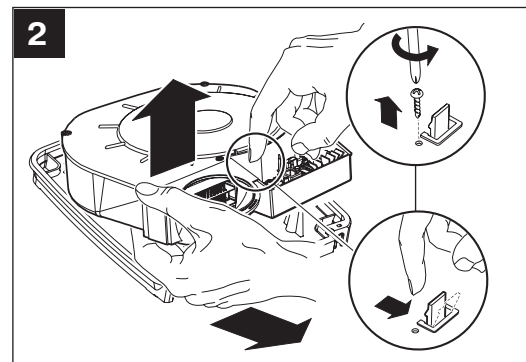
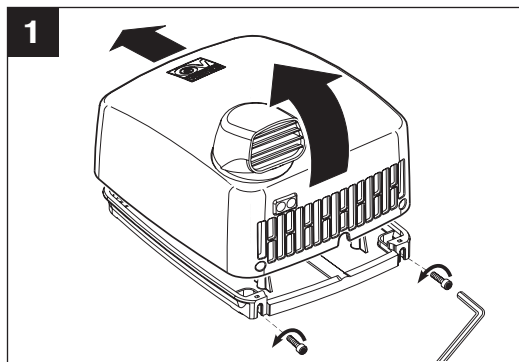


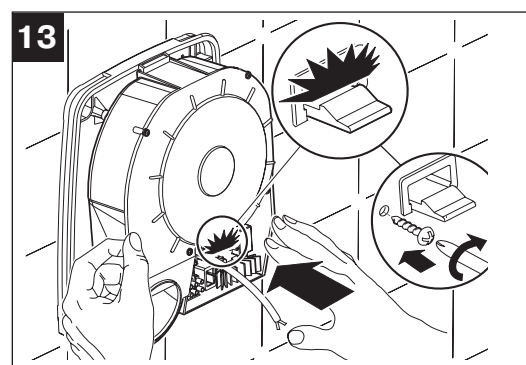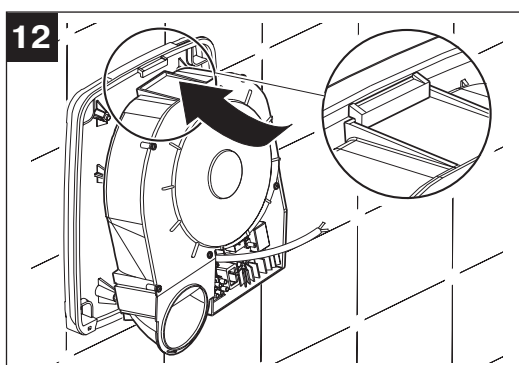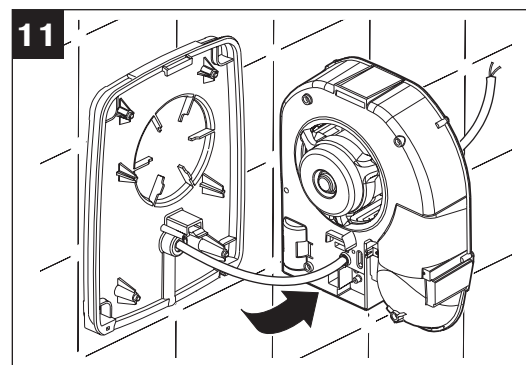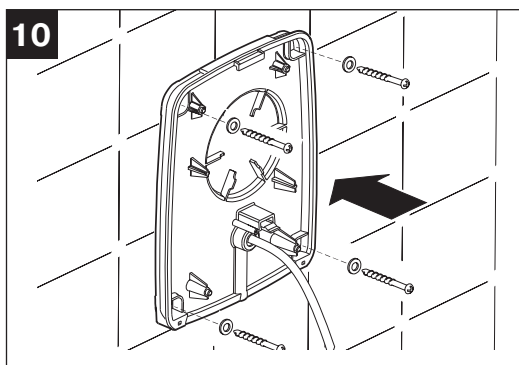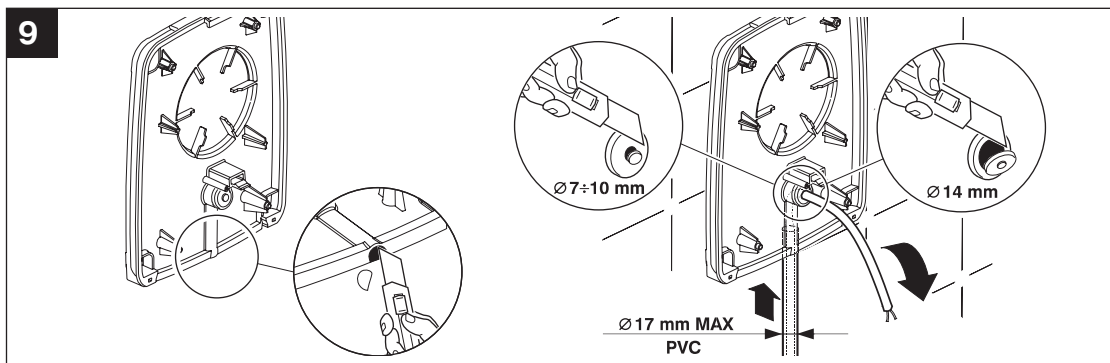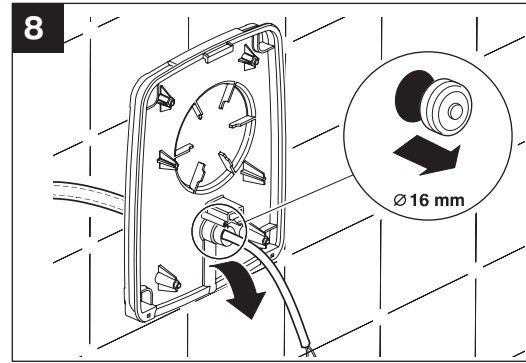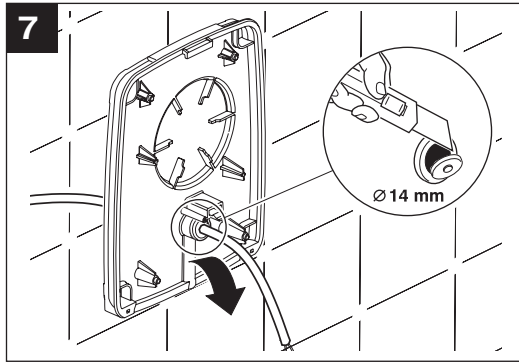
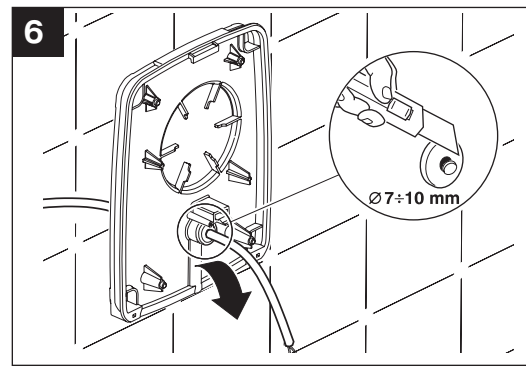
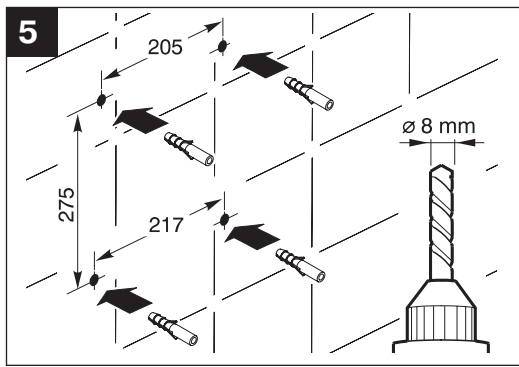


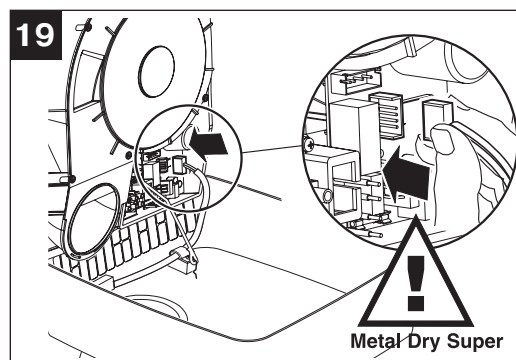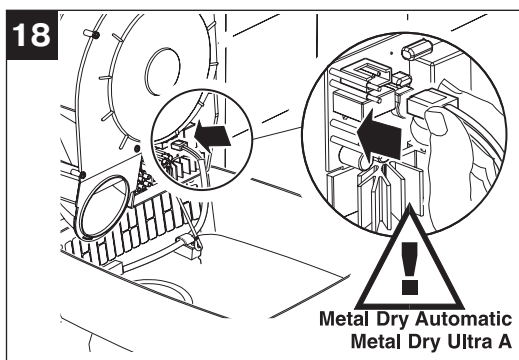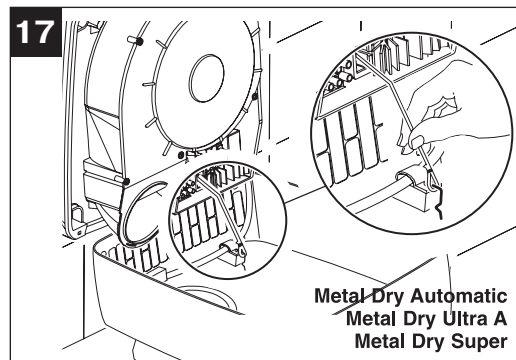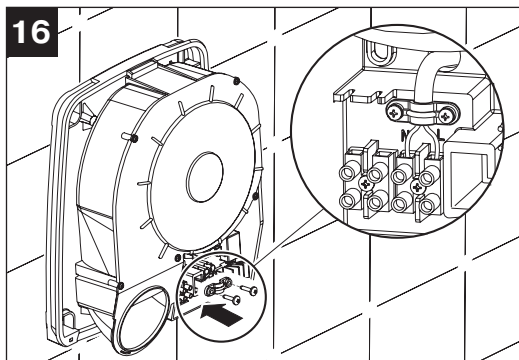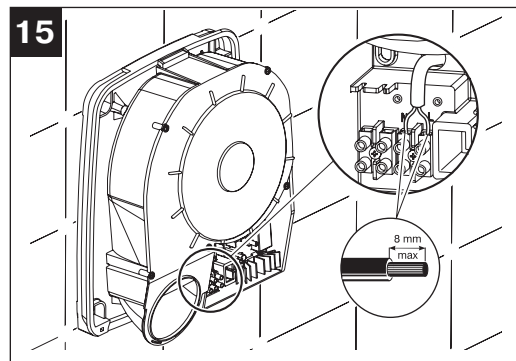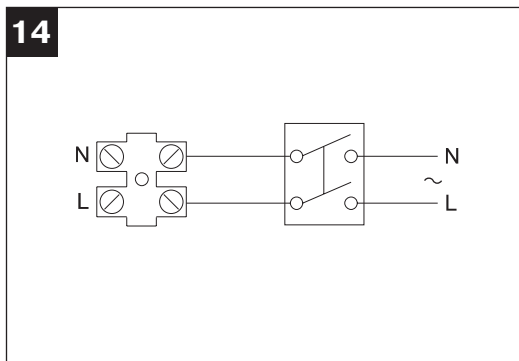

РЕГУЛИРОВКА ПОДСТРОЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ




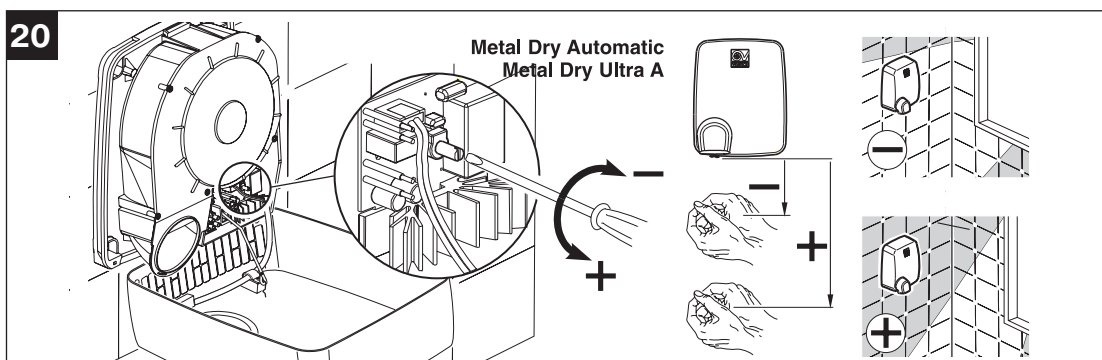


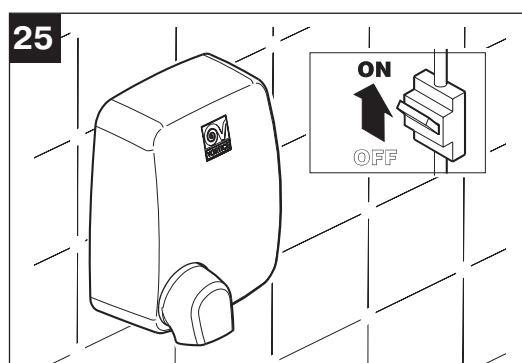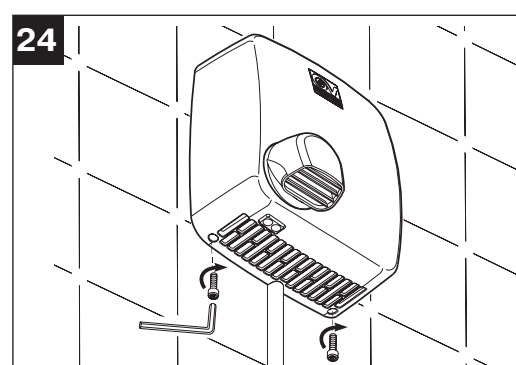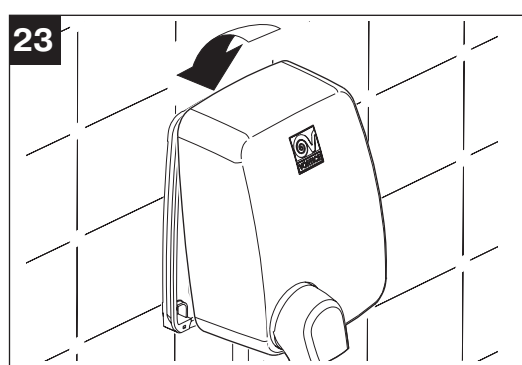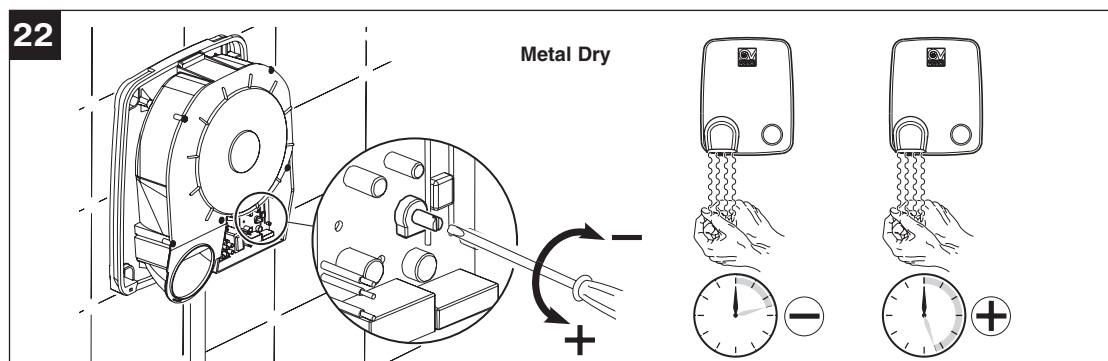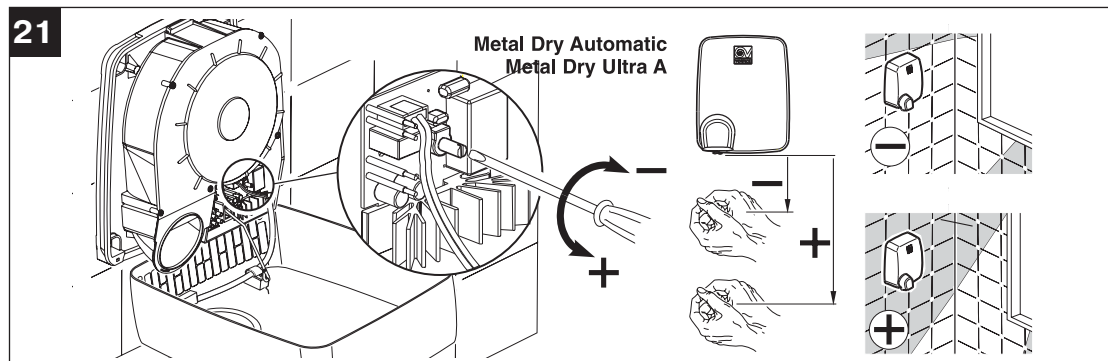

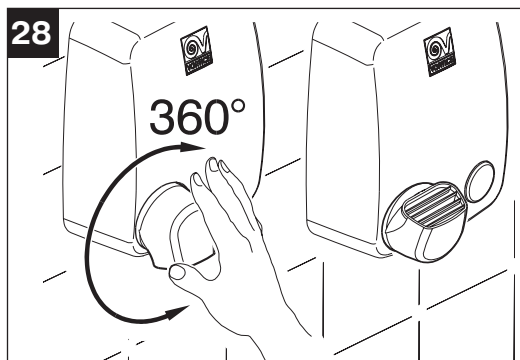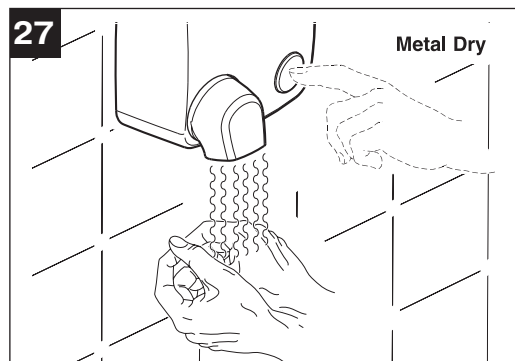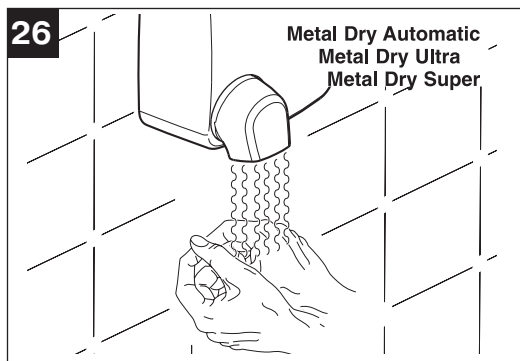

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА СУШИЛКИ

Правильное техническое обслуживание сушилки продлит срок её эксплуатации. Рекомендуется чистить сушилку от скопившейся в ней пыли два раза в год.

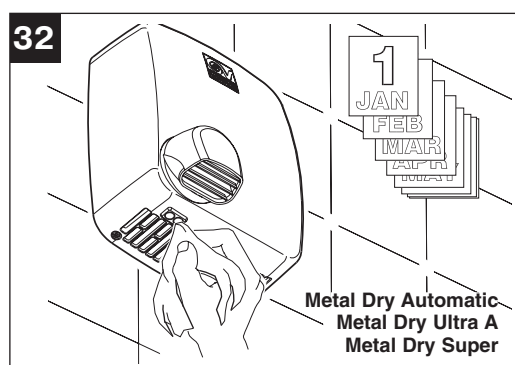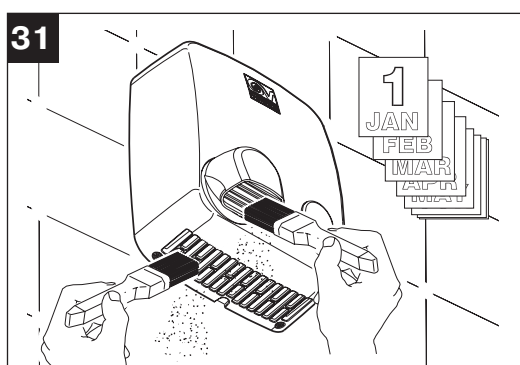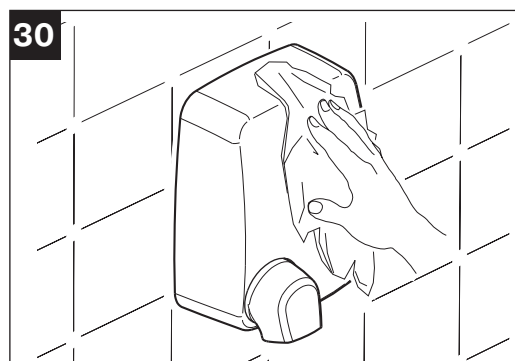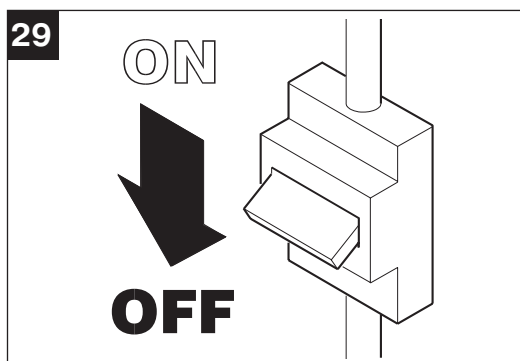

ПОИСК И ИСПРАВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед обращением в отдел технического обслуживания компании Vortice рекомендуется попытаться устранить неисправность с помощью следующей таблицы.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Сушилка не отключается (автоматические модели)	Сушилка смонтирована слишком низко над какой-либо поверхностью	Отрегулируйте чувствительность инфракрасного датчика. Если это не помогает, перевесьте сушилку.
Сушилка не включается (автоматические модели)	Слишком большое расстояние между сушилкой и руками пользователя.	Поднесите руки ближе к инфракрасному датчику или отрегулируйте его чувствительность.
	Загрязнено окошко инфракрасного датчика	Очистите окошко инфракрасного датчика.
Сушилка не включается (все модели)	Отсутствует электропитание	Проверьте сетевой выключатель. Проверьте правильность электрических соединений.
	Сработало предохранительное устройство	Дайте сушилке остыть и снова попробуйте воспользоваться ею.

ПОЛОЖЕНИЕ ФИКСАТОРА КАБЕЛЯ



Компания Vortice S.p.A. оставляет за собой право вносить любые усовершенствования в конструкцию изделий, находящихся в продаже